①

お届け時

②

裏向きにして左右どちらかを外す。

③

プレートをスライド式で外す。

④

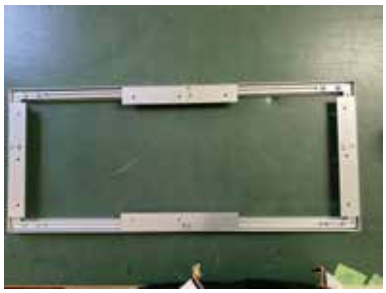

枠と取付金具を元に戻す。

⑤

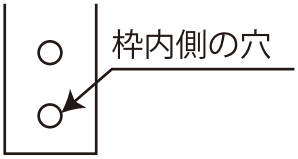

枠を壁面にあて穴位置を出す。

⑥

3～Φ3.3

印をした位置に下穴をあける。

⑦

上下左右を確認し取付金具のみを
壁にビル止めする

⑧

裏向きにして左右どちらかを外す。

⑨

プレートをスライド式で戻す。

⑩

外した枠を戻す。

⑪

取付金具に合わせて本体をセット。

⑫

枠を側面からビス止めして完成